

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

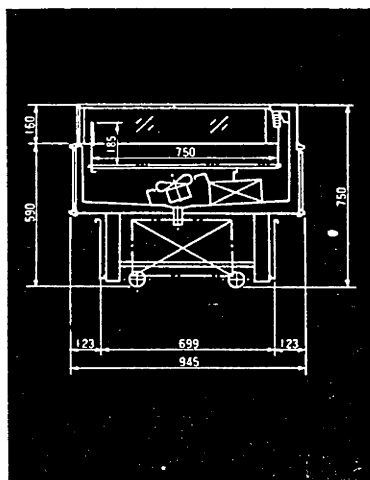

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

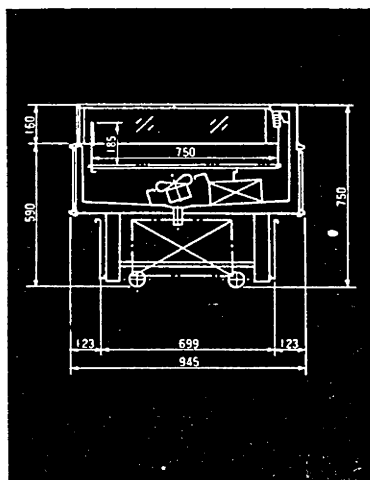

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

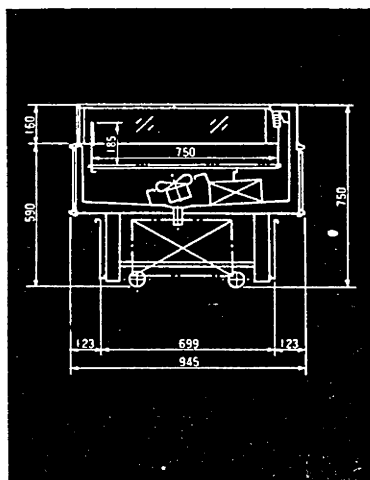

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意……	2
据付場所について……	3
各部の名称と働き……	4
運転前のご注意……	5
ご使用方法……	5
日常のお手入れ……	6
サービスをお申しつけの前に……	7
保証について……	7
仕様一覧表……	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置……	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

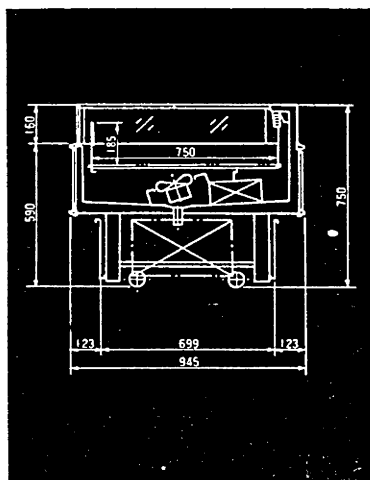

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

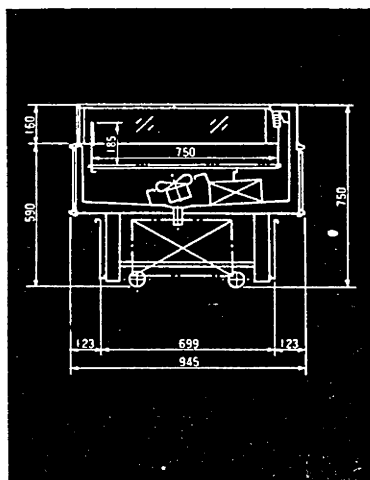

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

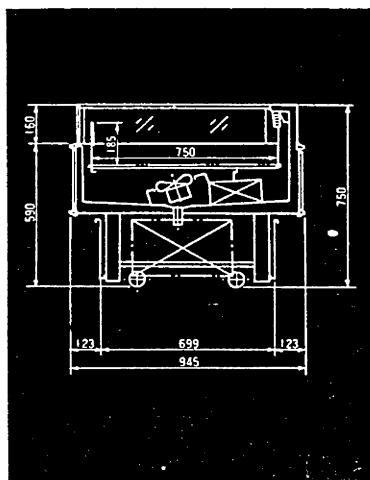

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

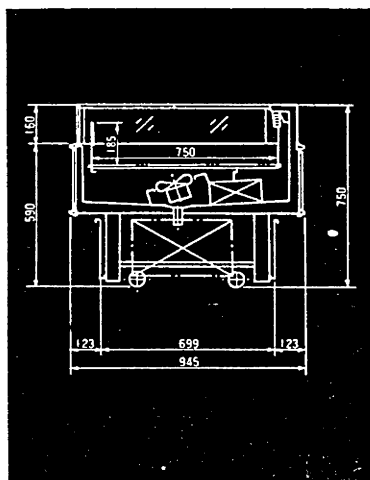

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

仕様一覧

形 名 項 目				SRM		SRC	
				475SRA	675SRA	475SRA	675SRA
使 用 温 度 ℃				- 2 ~ 8		- 15 ~ - 5	
電 源				単相 100V 50/60Hz			
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 形 寸 法	高 さ	mm	750			
		幅	mm	1230	1830	1230	1830
		奥 行	mm	945			
	有 効 内 容 積		ℓ	151	232	151	232
	陳 列 面 積		m²	0.84	1.29	0.84	1.29
	外 装			表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレス鋼板			
	内 装			表面処理鋼板アクリル焼付塗装及び塩ビ鋼板			
	断 熱 材			ウレタン注入発泡			
	キ ャ ス タ ー			ナイロン自在車(φ65)×4			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 形 式			全密閉形(ロータリー)			
	圧縮機呼称出力		W	350	500	450 + 350	
	冷 媒 種 類			R-12			
	冷 媒 制 御			毛細管			
	冷 却 器			クロスフィン(強制通風式)			
	凝 縮 器			"			
	庫内温度制御			自動温度調節器			
電 気	除 霜 方 式			完全自動タイマー除霜方式(除霜ヒーター過熱防止器付)			
	庫内送風機 (単相100V 15cm)		個	出力10W×1			
	凝縮器送風機 (単相100V 20cm)		個	出力6W×1		出力6W×2	
	防露電熱器 (単相100V)		W	10	18	104	130
製 品	除霜電熱器 (単相100V)		W	250	350	605	865
	製 品 重 量		kg	105	135	115	160
	付 属 品			網棚、ドレン蒸発器、アジャストボルト			

(注) 本仕様書は改良のため変更することがあります。



三菱電機株式会社

北海道支社	060	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	011(212)3732
東北支社	980	仙台市青葉区大町1-1-30(新仙台ビル)	022(264)5645
新潟支社	950	新潟市東大通 2-4-10 (日本生命ビル)	025(241)7224
北関東支社	331	大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)	048(653)0251
本庄支社	103	東京都中央区日本橋(住友生命ビル)	03(3249)4470
東京支社	260	千代田区新千代2-7-2(大塚ビル)	0472(41)8432
神奈川支社	231	横浜市中区本町4-43(横浜三菱ビル)	045(212)2531
北陸支社	920	金沢市小坂町西 97	0762(52)5801
中部支社	450	名古屋市中村区名駅3-28-12(名古屋ビル)	052(565)3212
関西支社	530	大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	06 (347)2341
中国支社	730	広島市中区中町7-32(日本生命ビル)	082(248)5409
四国支社	760	高松市清町1-1-8(日本生命高松ビル)	0878(25)0066
九州支社	810	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	092(721)2190

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

本社	100	東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)	03(3270)6733
北海道支社	003	札幌市白石区本通20丁目南4-2	011(862)0082
東北支社	980	仙台市若林区新寺 3-2-20	022(299)5930
北陸支社	930	富山市緑曲線1-5-24(日本生命富山ビル)	0764(32)0002
東京支社	105	東京都港区芝公園2-4-1(秀和ビル)	03(5470)2825
横浜支社	220	横浜西区北幸1-1-6 (菱井横浜ビル)	045(311)7425
中部支社	454	名古屋市中川区玉船町 2-1-3	052(654)3131
大阪支社	532	大阪市淀川区三国本町 1-3-4	06 (391)4711
中国支社	730	広島市中区中町7-22(住友生命平和ビル)	082(248)1491
四国支社	760	高松市清町1-6-1 (住友生命高松ビル)	0878(22)6062
九州支社	812	福岡市博多区豊 1-9-71	092(474)5541

MITSUBISHI

三菱オープンショーケース(冷凍機内蔵形)

SRM (精肉・鮮魚
乳加工食品用)

SRM-675SRA, SRM-475SRA

SRC (チルド食品用)


SRC-675SRA, SRC-475SRA

取扱説明書

お取扱いの販売店の方へのお願い

ショーケースをお客様に引渡しされる前に必ず取扱説明書により、フィルターと蒸発布の清掃の必要性及びデフロストタイマーのセット方法等を、お客様(お使いになる方)にご説明ください。

保証書は必ずお受取りください。

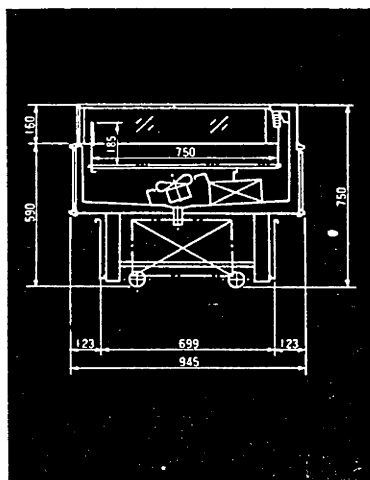

SRM形側断面図

目次

特にお守りいただきたいご注意	2
据付場所について	3
各部の名称と働き	4
運転前のご注意	5
ご使用方法	5
日常のお手入れ	6
サービスをお申しつけの前に	7
保証について	7
仕様一覧表	8
フィルター清掃ランプ点灯時の処置	9

このたびは、三菱オープンショーケース(内蔵形)をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

三菱オープンショーケースは酪農製品及び食肉加工食品から精肉・鮮魚用更にはチルド食品用まで用途に応じた大量陳列販売用として、自信を持っておすすめできる製品です。

このショーケースは取扱いも簡単で安心してご使用いただけますが、正しい取扱いにより、ケースは充分な性能を発揮することができます。

尚、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。